SAMSUNG

AH68-00000 (Rev 0.0)

YH-820

SAMSUNG

DIGITÁLIS AUDIO LEJÁTSZÓ

- Külső tárolóeszköz
- MP3 és WMA lejátszás
- Képnézegetés
- Közvetlen MP3 felvétel
- USB 2.0 nagysebességű adatátvitel
- SRS WOW térhatású hangzás
- 3,8 cm-es, 65000 színű LCD
- Bővíthetőség
- Beépített feltölthető lítium-ion akkumulátor

YH-820

Előkészületek

Biztonsági előírások 4
Biztonsági előírások az akkumulátortöltő használatához 6
Tudnivalók az akkumulátor töltésével kapcsolatban 7
Jellemzők 8
Tartozékok 10
Kijelző 10
A kezelőszervek elhelyezkedése 11

Csatlakoztatás számítógéphez

A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez 12
Az USB kezelőprogram telepítése lépésenként 16
Az USB kábel kihúzása 18
Formattálás a számítógépen 19
Az adatok helyreállítása (Recover Utility) 20
A Music Studio használata 21
● Fájlok letöltése a számítógépről a lejátszóra 21
● Album létrehozása 22
● Audio fájlok konvertálása 23
● Fájlok áttöltése a lejátszóról a számítógépre 24
A Music Studio használatáról szóló súgó megtekintése 25
A Multimedia Studio telepítése 26
A Multimedia Studio használata 28
A Multimedia Studio használatáról szóló súgó megtekintése 35

A készülék használata

Zenehallgatás és a készülék kikapcsolása 36
A kezelőszervek zárolása (Hold)/Szakasz ismétlés 37
Zenei fájlok keresése 38
Beállítások a menüben 39

HU

A készülék használata

Tallózás a zenei fájlok között 40
● Zenei fájlok keresése és kiválasztása 40
● Lejátszási módok 42
● Lejátszási lista kiválasztása 43
● Lejátszási módok (Lejátszási listák) 43
● Szövegfájlok keresése és kiválasztása 44
● Lejátszási módok (Szövegfájlok) 44
Hangfelvétel készítése 45
MP3 felvétel 46
Képek megnézése 47
Diavetítés (Slide Show) 48

További tudnivalók a készülék használatáról

Véletlen sorrendű és ismételt lejátszás 49
Gyári hangzásképek 50
Az SRS beállítása 51
Felvételi beállítások 52
A kijelző háttérvilágítása 52
A kijelző fényerejének beállítása 53
A energiatakarékos üzemmód beállítása 53
A hang be és kiúsztatása 54
Automatikus kikapcsolás 55
Nyelv kiválasztása 55
Gyári értékek visszaállítása 56
Információk 56

Fontos információk a vásárlók számára

Hibaelhárítás 61
Műszaki adatok 63

Olvassa el figyelmesen az alábbi tudnivalókat, annak érdekében, hogy a használat során se önmagában, se a készülékben kárt ne tegyen.

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek (ne használja 5°C alatt és +35°C felett). Óvja a készüléket a nedvességtől.

Óvja a készüléket ütéstől, és vigyázzon, hogy ne ejtse le a készüléket.

Vigyázzon, hogy ne ömöljön folyadék a készülékre.

Ne használjon a készülék tisztításához vegyszereket, pl. benzint, hígítót.

Ne használja a készüléket erős mágneses teret generáló berendezés mellett.

Óvja a készüléket közvetlen napsugárzástól, hőforrástól.

Ne próbálja meg szétszedni, és saját maga megszerelni a készüléket.

Ne tárolja a készüléket poros helyen.

Ne tegyen nehéz tárgyat a készülékre.

✻ A Samsung nem vállal felelősséget adatveszteség miatt keletkező kárért, bármi legyen az adatveszteség oka (a készülék hibája, stb.).

HU

A fülhallgató

Tartsa be a biztonságos közlekedéshez szükséges szabályokat.

- Ne használja a fülhallgatót autóvezetés, kerékpározás közben. Ez nemcsak hogy veszélyes, de közlekedési rendszabályokba is ütközik.
- Balesetveszélybe sodorja önmagát, ha az utcán sétálva túl magasra állítja a hangerőt.

A hallása védelmében

- Ne hallgassa túl hangosan a készüléket. Az orvosok szerint a túl hangos zene károsíthatja a hallását.
- Csökkentse le a hangerőt, vagy kapcsolja ki a készüléket, ha fülcsengést tapasztal.

Környezeti feltételek

- Környezeti hőmérséklet: 5°C és +35°C között
- Páratartalom : 10 ~ 75%

Környezetvédelmi tudnivalók

- A csomagolóanyag, az akkumulátor, valamint az elöregedett elektromos berendezések kidobásakor vegye figyelembe az érvényes környezetvédelmi rendelkezéseket.
- A lejátszó csomagolásához kartonpapírt, polietilént, stb. használtunk, szükségtelen anyagfelhasználás nem történt.

Biztonsági előírások az akkumulátortöltő használatához

FIGYELEM

Áramütés veszélye! Ne nyissa fel a burkolatot!

A töltő belsejében található szigeteletlen alkatrészek érintése áramütést okozhat.
A saját biztonsága érdekében ne nyissa fel a burkolatát.

Használatba vétel előtt olvassa el ezt az útmutatót, így elkerülheti a töltő használatakor felmerülő problémákat.

Figyelmeztetés

- A töltőt ne használja víz közelében, az áramütés és tűz veszélyének elkerülése érdekében.

Figyelem

- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a töltőt csak olyan aljzathoz csatlakoztatva használja, amely megfelel a dugónak.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozó dugót teljesen, ütközésig bedugta-e az aljzatba.

Tudnivalók az akkumulátor töltésével kapcsolatban

A készüléket töltővel együtt szállítjuk.

Csatlakoztassa a töltőt a fali aljzathoz.

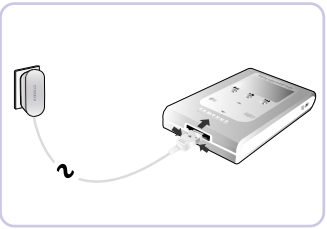

※ A töltés végeztével az USB kábelen a piros jelző zöldre vált.
※ Az akkumulátor legelső feltöltése kb. 3 órát vesz igénybe.
A későbbiekben a teljes feltöltéshez szükséges időtartam kb. 2,5 óra, normál működési körülmények között.

Figyelem:

- A tűz veszélyének elkerülése érdekében ne folytassa a töltést 12 óránál tovább.
- Ne csatlakoztasson több berendezést is egyetlen aljzathoz.
- Ne használjon sérült akkumulátort vagy töltőt.
- Töltse fel teljesen az akkumulátort, ha először használja, vagy ha több hónapos szünet után veszi ismét használatba.
- Az akkumulátor túltöltése rövidíti az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, a kapacitása folyamatosan csökken.
- Az akkumulátor élettartama akkor lesz a leghosszabb, ha mindig teljesen feltölti, és utána teljes lemerítésig használja. Ha rendszeresen úgy tölti fel az akkumulátor, hogy még nincs teljesen lemerítve, az akkumulátor működési időtartama csökken. Ilyenkor néhányszor töltse fel teljesen, majd merítse le teljesen az akkumulátort.
- Vigyázzon, hogy a töltő és a beépített újratölthető akkumulátor érintkezői ne érintkezhessenek fém tárgyakkal (lánc, aprópénz, stb.), mert ez tüzet, áramütést okozhat.
- Ne érintse meg a töltőt nedves kézzel.

Külső tárolóeszköz

- Az 5GB kapacitású tár kiválóan alkalmas a teljes zenei gyűjtemény tárolásához, valamint a számítógéphez csatlakoztatva külső tárolóeszközként is használható egyéb adatfájlok tárolására.

MP3 és WMA lejátszás

- A készülék támogatja az MP3 és WMA formátumokat.

Képnézegetés

- A lejátszót JPEG képek megnézésére is használhatja. A „Multimedia Studio”-val szerkesztett képek sorban egymás után megjeleníthetők.

Közvetlen MP3 felvétel

- Számítógép nélkül konvertálhatja CD lemez, kazetta, rádió műsorát MP3 formátumra.

USB 2.0 nagysebességű adatátvitel

- A maximális adatátviteli sebesség 50 Mbps.

SRS WOW térhatású hangzás

- A 3D térhatású (SRS) funkció a tágasság érzetét adja a hangnak.

3,8 cm-es 65000 színű színes LCD kijelző

- A 3,8 cm-es 65000 színű színes LCD kijelző lehetővé teszi képek megnézését is.

Frissíthetőség

- Frissítési lehetőség a készülék által tartalmazott programokhoz. Ellenőrizze rendszeresen a honlapot (www.samsung.com) a frissítési lehetőségekért.

Beépített lítium-ion akkumulátor

- Ez a készülék a beépített újratölthető akkumulátorral 8,5 órányi folyamatos lejátszást biztosít.
  * A pontos lejátszási idő ettől valamelyest eltérhet a használat körülményeitől függően.

Tartozékok

A lejátszó


Övcsíptető

Fülhallgató

Csatlakozó vezeték

USB kábel

Használati útmutató

Töltő

Telepítő CD

Modell	YH-820 MC
Beépített memória	5GB

- **A beépített memória-kapacitás felhasználható része kevesebb, mint a táblázatban jelzett, mert a készülékbe épített firmware használja a memória-kapacitás egy részét.**
- A tartozékok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülék működése lelassulhat, ha a beépített memória nem rendelkezik elegendő szabad kapacitással.

Kijelző

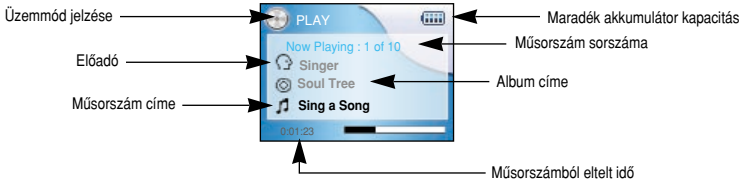

A kezelőszervek elhelyezkedése

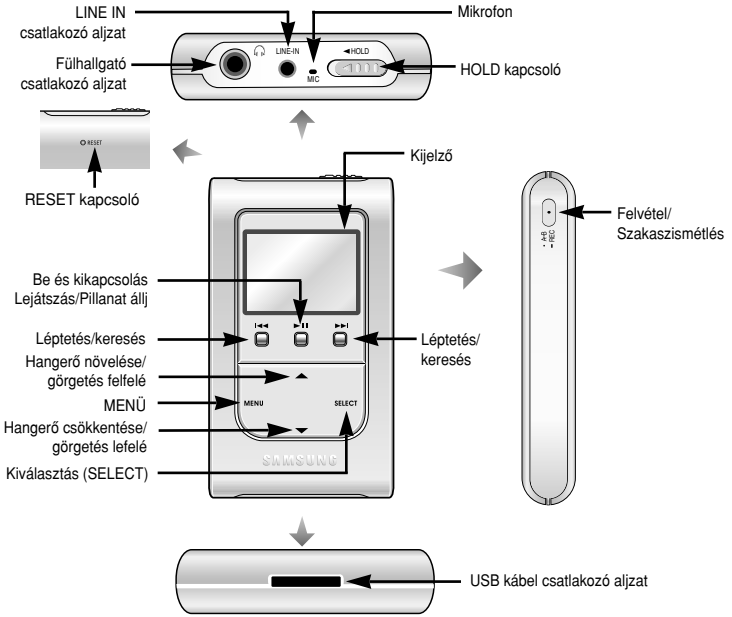

A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez

HU

❑ Rendszerkövetelmények

A számítógépes rendszer feleljen meg az alábbi követelményeknek:

- Windows 2000 Service Pack 4/XP
- Windows Media Player 9 vagy újabb verzió
- Internet Explorer 6.0 vagy újabb verzió
- Pentium 200MHz vagy gyorsabb
- 50MB szabad merevlemez terület
- CD-ROM meghajtó (kétszeres vagy annál nagyobb sebességű)
- USB (2.0) port támogatás
- DirectX 8.0 vagy újabb verzió

Megjegyzés

- A mellékelt szoftver (Music/Multimedia Studio) telepítését a Windows 2000 vagy XP Adminisztrátor bejelentkezési üzemmódjában végezze, másképp a kezelőprogram nem telepíthető.

Mielőtt csatlakoztatja a lejátszót a számítógéphez, telepítse a Samsung Music Studio-t. Amikor megjelenik az Új hardver telepítése [Add New Hardware Wizard] felirat, kattintson a (Cancel) gombra, és telepítse a Samsung Music Studio-t.

A szoftver telepítése

1 Tegye be a telepítő CD lemezt a CD-ROM meghajtóba. Megjelenik az alábbi képernyő. Válassza ki az **[Install Samsung Music Studio]** (Samsung Music Studio telepítése) menüpontot.

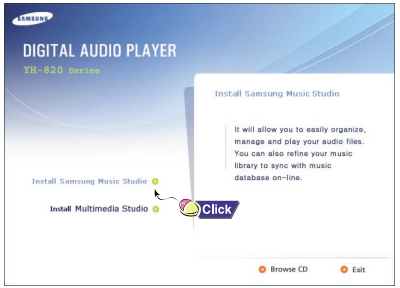
SAMSUNG
DIGITAL AUDIO PLAYER
YH-820 Series
Install Samsung Music Studio
It will allow you to easily organize, manage and play your audio files. You can also refine your music library to sync with music database on-line.
Install Samsung Music Studio
Install Multimedia Studio
Click
Browse CD
Exit

2 Kövesse az ablakokban megjelenő utasításokat a telepítés végrehajtásához.

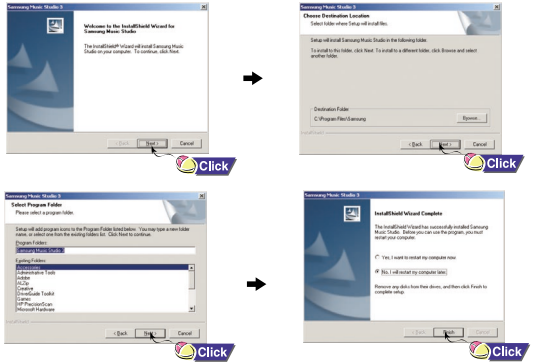

Folytatás a következő oldalon...

A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez USB kábellel

3 Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a számítógép hátoldalán az USB aljzathoz.

4 Az USB kábel másik végét csatlakoztassa a lejátszó alján található USB aljzathoz, és csatlakoztassa az akkumulátor töltőt a fali aljzathoz.

- Ha az USB kezelőprogram telepítése alatti parancsvégrehajtáskor vagy inicializáláskor kihúzza a számítógépből az USB kábelt, előfordulhat, hogy a továbbiakban a számítógép helytelenül működik.

5 Az USB kezelőprogram telepítése egy új eszköz keresésére vonatkozó üzenettel kezdődik. Telepítés alatt a képernyőn nem látható képernyő-kijelzés.
Az eszközkezelőben ellenőrizheti, hogy a telepítés sikeresen lezajlott-e.

6 Az USB kezelőprogram telepítésekor a „**Samsung YH-820 USB Device**" felirat jelenik meg a Rendszerjellemzők [**System Properties**] → Eszközkezelő [**Device Manager**] képernyőn.

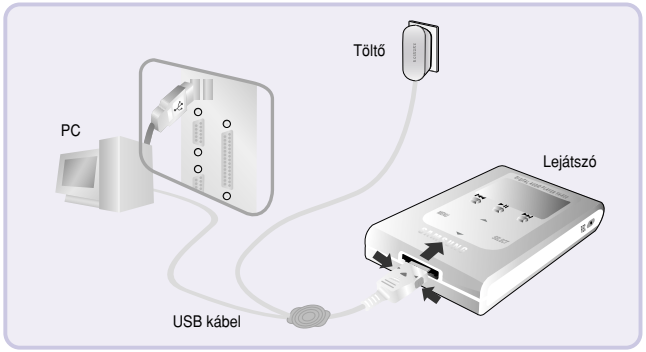

A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez

HU

Az USB meghajtó ellenőrzése

Windows 2000/XP:

1) Control Panel (Vezérlőpult) → System (Rendszer) → Hardware (hardver) → Device Manager (Eszközkezelő) → Disc drives (Lemezmeghajtók) → Samsung YH-820

2) Control Panel (Vezérlőpult) → System (Rendszer) → Hardware (hardver) → Device Manager (Eszközkezelő) → Universal Serial Bus Controller → YH-820 Mass Storage Device

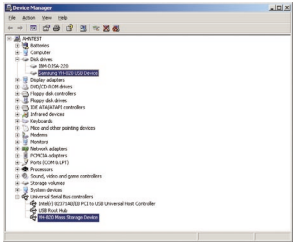

7 Ha az USB meghajtót nem ismeri fel a számítógép, lapozzon a következő oldalra.

Az USB kezelőprogram telepítése lépésenként

Ha az USB kezelőprogram telepítése megfelelően megtörtént, lépjen a „**Fájlok letöltése a számítógépről a lejátszóra**” c. fejezetre (21. oldal).
Ha azonban az USB meghajtót nem ismeri fel a számítógép, az alábbiak szerint járjon el:

HU

Ha hiba történik az USB kezelőprogram telepítése során

1 Ellenőrizze az eszközkezelőt.

- Windows 2000/XP (Professional): Control Panel (Vezérlőpult) → System (Rendszer) → Hardware (Hardver) → Device Manager (Eszközkezelő)

2 Ellenőrizze, hogy a listában szerepel-e eszköz felkiáltójellel vagy kérdőjellel (ismeretlen eszköz vagy USB eszköz).

3 Kattintson kétszer a kérdőjellel vagy felkiáltójellel jelölt eszközre.

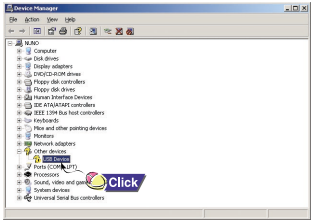

Megjegyzés:

- Ha Windows 2000-t használ, és az ön Windows verziója nem ismeri fel az USB meghajtót, a windowsupdate.microsoft.com címről töltse le az utolsó frissítőcsomagot, és ezt telepítse.
- A telepítés módszere változhat a számítógép és az alkalmazott operációs rendszer függvényében. Forduljon számítógépes szakemberhez a telepítéshez szükséges információkért.
- Ha az USB kezelőprogram telepítésekor folyamatosan hiba lép fel, a rendszer újraindítása után újból próbálja meg csatlakoztatni az USB kábelt.

4 A meghajtó kiválasztása után kattintson az Eszköz újratelepítése [**Reinstall Driver**] feliratra.

5 Válassza ki a A szoftver automatikus telepítése [**Install the software automatically**] feliratot, és kattintson a Következő [**Next**] szövegdobozra.

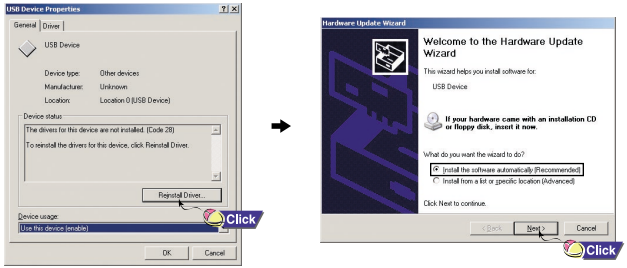

- A fájl áttöltése után az USB kábelt az alábbi módon húzza ki:
- Először zárja be a Music Studio-t és a Multimedia Studio-t.

1 Kattintson rá kétszer az ablak jobb alsó sarkában a feladatsorban a **zöld nyílra**.

2 Amikor megjelenik az Eszköz kikapcsolása [**Stop a Hardware Device**] üzenet, kattintson az **OK** válaszra, és húzza ki az USB kábelt.

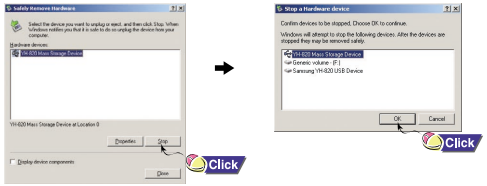

HU

1 Válassza ki a [**Start**] → [**Programs**] → [**YH-820 Samsung Music Studio**] pontokat, majd kattintson a [**Recover Utility**] sorra.

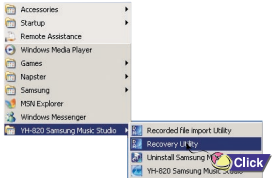

2 Kattintson az Eszköz formattálása [**Format Device**] feliratra. Amikor megjelenik a képernyő a formattáláshoz, a „**File System**" sorban válassza ki a FAT32 opciót, és kattintson a Kezdés [**Start**] feliratra.

Figyelem:

- Formattáláskor az összes beállítás visszaáll a gyári beállításra, és az összes fájt törli a készülék.
- Vigyázzon, mert a formattálással törölt fájlok nem visszaállíthatók.

Ezzel a funkcióval az alábbi esetekben helyreállíthatja a rendszert:

- Ha az alábbi üzenetek egyike megjelenik:
  - Csatlakozzon a PC-hez és állítsa helyre a firmware-t.
  - Csatlakozzon a PC-hez és állítsa helyre az adatbázist.
- Ha megjelenik az Áttöltés „**Loading**" üzenet, és a lejátszó nem működik akkor, amikor bekapcsolja.
- Ha a fájlkeresés nem működik megfelelően a menü könyvtárban.

1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

2 Válassza ki a [**Start**] → [Programs] → [**YH-820 Samsung Music Studio**] pontokat, majd kattintson a [**Recover Utility**] sorra.

- További részletekért kattintson a súgóra [Help].

3 Válassza ki a helyreállítási módszert.

- A részletekért kattintson a súgóra [**Help**].

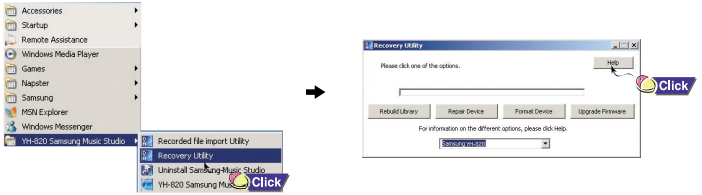

HU

- A Music Studio program segítségével letölthet zenei fájlokat a lejátszóra, és lejátszhat zenei fájlokat a számítógépen.
- Nem lehet lejátszani olyan fájlokat, melyeket a Music Studio használata nélkül töltöttek le.

Fájlok áttöltése a számítógépről a lejátszóra

1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.

2 Kattintson a Hozzáadás [**Add**] gombra a Lejátszási lista [**Play List**] ablak tetején.

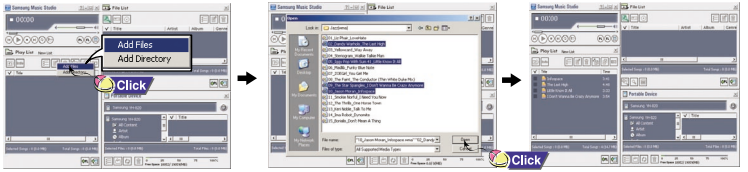

3 Válassza ki az áttöltendő fájlt, és az egérrel fogja meg és húzza át a [**Samsung YH-820**] felirat alá, vagy kattintson az Áttöltés a hordozható eszközre [**Transmit to your portable device**] feliratra.

- Ezzel a kiválasztott fájlokat áttöltötte a lejátszóra.

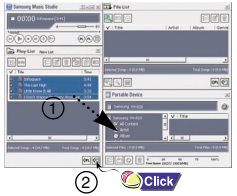

Megjegyzés

- Ugyanezzel a módszerrel töltse át a fájlokat a Fájl lista [**File List**] ablakból is a lejátszóra.
- Ha letöltéskor az ID3 mező mozgatása [**Get ID3 Tag**] szövegmezőre Igen [**Yes**] választ ad, a megfelelő fájl mezőinformációit is aktualizálja.
- További részletekért olvassa el a Music Studio súgóját [**Help**].

● A lejátszóra letöltött albumokat a menü Könyvtár [**Library**] → Lejátszási listák [**Playlists**] ablakában tekintheti meg.

Album létrehozása

1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.

2 Kattintson a Hozzáadás az album listához (**To Album List**) gombra a Lejátszási lista [**Play List**] ablakban, ezzel megnyitja az Albumnév mentése [**Save album name**] ablakot. Írja be az aktuális lejátszási lista nevét, és kattintson az **OK**-ra.

● Megjelenik az Album lista [**Album List**] ablak.

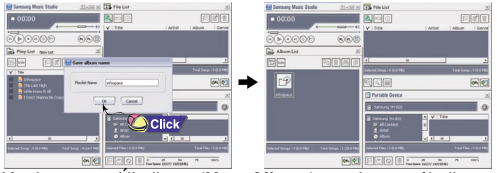

3 Kattintson az Új album (**New Album**) gombra az új album nevének és a hozzátartozó képnek a kiválasztásához, majd kattintson az **OK**-ra.

● Megjelenik az új albumhoz a Lejátszási lista [**Play List**] ablak.

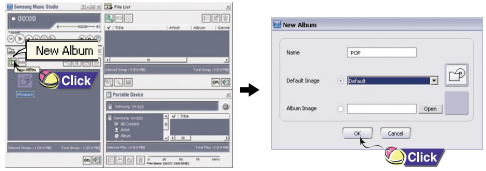

Megjegyzés

- Az összes album áttöltéséhez a lejátszóra válassza ki az albumokat az Album lista [**Album List**] ablakban.
- További részletekért olvassa el a Music Studio súgóját [**Help**].

HU

Audio fájlok konvertálása

1 Tegye a CD-t a számítógép CD meghajtójába.

2 Kattintson a [**To CD-ROM Mode**] feliratra a Fájl lista [**File List**] ablakban.

3 Amikor megjelenik a [**Match**] ablak, kattintson az (**Accept Match**) gombra.

● Megjelennek a CD műsorszámaira vonatkozó információk.

4 Válassza ki a konvertálandó fájlokat, és kattintson a (**CD Ripping**) gombra.

● A készülék a kiválasztott fájlt MP3 formátumra konvertálja, és elmenti a C:\My Music mappájába.

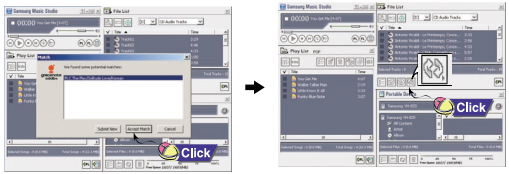

Megjegyzés

- Ha az egér jobb gombjával rákattint a Music Studio tetejére, az [**Options**] → [**File Conversion Settings**] → [**Format**] sorban elvégezheti a kívánt konverziós beállításokat.
- További részletekért olvassa el a súgót [**Help**].

Fájlok áttöltése a lejátszóról a számítógépre

1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.

2 Kattintson az Fájl importálása PC-re [**Importing recorded file to PC**] feliratra a Hordozható eszköz [**Portable Device**] ablakban.

3 Válassza ki az áttöltendő mappát, és kattintson az **OK**-ra.

4 Ha megjelenik a figyelmeztető üzenetek ablaka, kattintson az **OK**-ra.
● A fájl áttöltése után a számítógépre az eredeti fájl törlődik a lejátszóról.

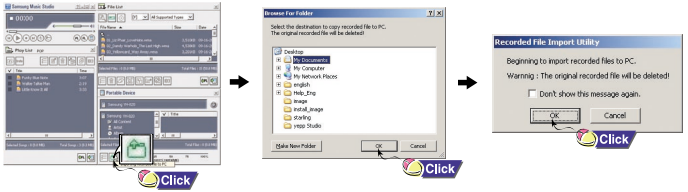

Megjegyzés

- További részletekért olvassa el a Music Studio súgóját [**Help**].

Lépjen be a Music Studio programba, és kattintson a ? gombra a képernyő tetején vagy nyomja meg az **F1** billentyűt.

● Megjelenik a súgó [**Help**] képernyő.

Mozgassa a nyilat a Music Studio tetejére, és kattintson rá az egér jobb gombjával. Megjelenik az alábbi képernyő a választáshoz.

● Kattintson a súgóra, és kinyílik a súgó képernyő.

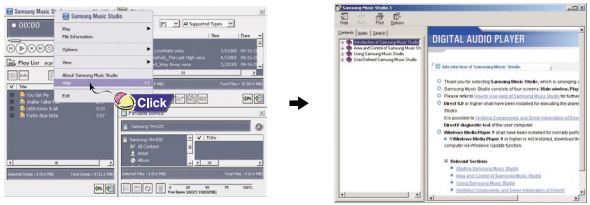

Megjegyzés

- A zenei formátum felismerő technológiát és a kapcsolódó adatokat a Gracenote és a Gracenote CDDB®, Music Recognition Service℠ szolgáltatja.
- A CDDB a Gracenote bejegyzett márkaneve. A Gracenote, a Gracenote CDDB és a „Powered by Gracenote CDDB" védjegyek a Gracenote bejegyzett védjegyei. A Music Recognition Service és MRS a Gracenote-hoz tartozó Service Mark (SM).

A Multimedia Studio telepítése

HU

● A „Multimedia Studio” program szolgál a képek szerkesztésére, a videó lejátszásra és formátumok konvertálására, valamint multimédia albumok létrehozására.

1 Tegye a telepítő CD-t a CD-ROM meghajtóba. Kattintson a Multimedia Studio telepítése [**Install Multimedia Studio**] feliratra.

2 Válassza ki a nyelvet.

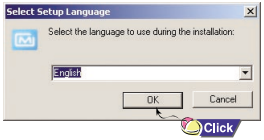

3 Az egymás után megjelenő ablakokban hajtsa végre a telepítésre vonatkozó utasításokat.

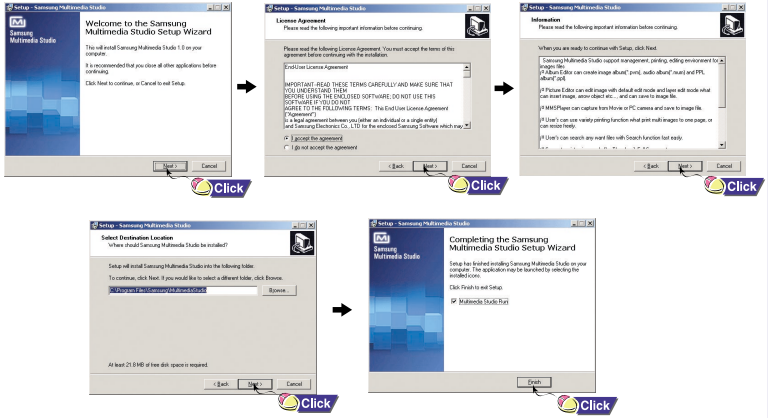
Welcome to the Samsung Multimedia Studio Setup Wizard
Click
Completing the Samsung Multimedia Studio Setup Wizard
Click

● Nyissa meg a Multimedia Studio programot.

Képek szerkesztése

1 Válassza ki a mappát, amely a szerkesztendő képeket tartalmazza, a „Multimedia Studio” képernyő bal felső sarkában látható könyvtár-ablakból.

● Az elmentett fájlok a jobboldalon megjelenő fájl-lista ablakban láthatók.

2 Válassza ki a szerkesztendő képet.

● A kiválasztott kép megjelenik a Képbemutató [**Preview Image**] ablakban.

3 Kattintson a meg a Képszerkesztés (**Edit Img**) gombra.

● A Képszerkesztő ablakból [**Picture editor**] végrehajthat olyan szerkesztési műveleteket, mint pl. háttérkép szerkesztése, ClipArt beszúrása, keret készítése, stb.

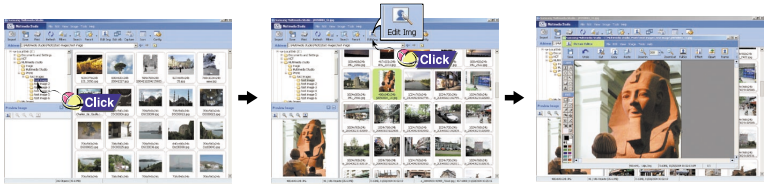

Megjegyzés

- Olvassa el a súgót további információkért.

● A Multimedia Studio használata nélkül letöltött fájlokat nem lehet megnézni a képernyőn.

Képek küldése

1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

2 Válassza ki azokat a fájlokat, amit át kíván tölteni a lejátszóra.

3 Válassza ki a Multimedia Sudio menüjének tetején a Fájl [**File**] → Képek áttöltése eszközre [**Export images to device**] feliratot.

4 Válassza ki a számítógéphez csatlakoztatott eszközt a Eszköz kiválasztása [**Select device**] képernyőről, és kattintson az [**OK**]-ra.

5 A kép újraméretezése [**Resize Images**] ablakban adja meg a kép méretét és az elérési útvonalat, majd kattintson az [**OK**]-ra.

- A kép áttöltésre kerül a kiválasztott eszközre.
- Az áttöltött képet megnézheti a menüből, a [**Photo**] → [**Album**] sorokat kiválasztva.
- Az optimális képméret ehhez a lejátszóhoz: 128x96.
  Állítsa át a képméretet, ha a kép nem jelenik meg helyesen a lejátszó kijelzőjén.

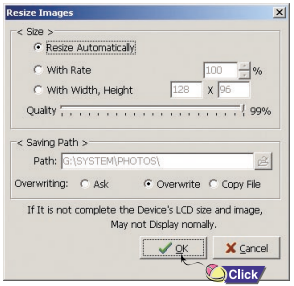

Megjegyzés

- A lejátszóra mentett képek törlése: [**File**] → [**Delete images from device**]
- Olvassa el a súgót további információkért.

HU

- A [**Making Album for the use of PPL**] funkcióval létrehozott album képeit sorban egymás után megnézheti (mint a diavetítésnél).

Album létrehozása diavetítéshez

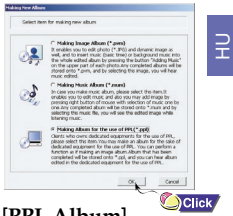

1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

2 Kattintson az (**Edit Alb**) gombra a Multimedia Studio tetején.

- Megjelenik az Új album létrehozása [**Making New Album**] képernyő.

3 Válassza ki a [**Making Album for the use of PPL**]-t, és kattintson az **OK**-ra.

- Megjelenik a [**PPL Album**] képernyő.

4 Kattintson a Kép hozzáadása (**Add Image**) gombra a [**PPL Album**] tetején a szerkesztendő kép kiválasztásához.

- Ha több képet is kiválaszt, mindegyik kép 5 mp-ig látható.

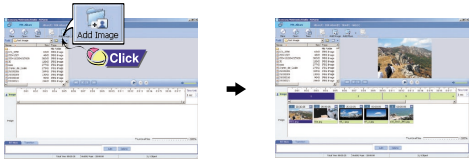

5 Háttérzene hozzáadásához kattintson az (**Add Music**) gombra.

- Add BG Music: A kiválasztott zene lejátszása alatt a képek 5 másodpercenként váltják egymást.

Megjegyzés

- A lejátszón lejátszható másolás védelemmel ellátott audo fájl hozzáadásához válassza az [**Add Music**] → [**Add BG Music**] → [**Add from Device**] feliratokat egymás után, és válassza ki a csatlakoztatott lejátszón a kívánt fájlt.
- A lejátszóról csatolt másolásvédelemmel ellátott audio fájlok DEVICE jelölést kapnak, és nem játszhatók le a [**PPL Album**] ablakból.

6 Kattintson a (**Save**) gombra a [**PPL Album**] ablak tetején, ha elkészült az album szerkesztésével.

7 Válassza ki az ablakban azt a könyvtárat, ahová az albumot menteni kívánja, és kattintson a Mentés (**Save**) gombra.

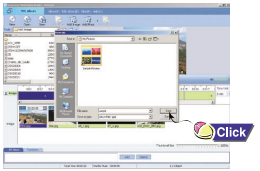

- Ezzel a szerkesztett albumot elmentette.

8 Válassza ki egymás után az [**Album**] → [**Export**] → Exportálás az eszközre [**Export to Device**] feliratokat a [**PPL Album**] tetején az elmentett ppl fájlok elküldéséhez a lejátszóra.

9 Írja be az albumnevet az Eszköz kiválasztása [**Select Device**] képernyőn, és kattintson az **OK**-ra.

- Ezzel a ppl fájlt elküldte a lejátszónak.
- Az elküldött ppl fájl megtekintése: [**Album**] → [**Slide Show**].

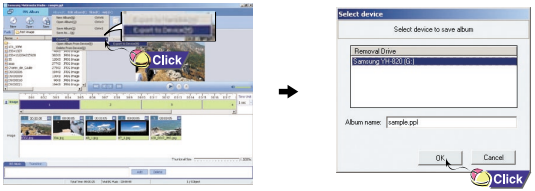

Megjegyzés

- A lejátszón a fájlok törléséhez válassza az Albumok törlése az eszközről [**Delete Album From Device**] feliratot.
- További információért olvassa el a súgót [**Help**].

- Ezzel a funkcióval videó fájlból kiragadhat egy állóképet, fényképként elmentheti, és áttöltheti az YH-820 lejátszóra.

Képrögzítés

1 Kattintson a (**Capture**) gombra a Multimedia Studio menüjének tetején.

- Megjelenik a Média lejátszó [**Media Player**] képernyő.

2 Kattintson a [**Menu**] → Megnyitás [**Open**] feliratra a számítógépen, és válassza ki a kívánt videó fájlt.

- Megkezdődik a kiválasztott videó fájl lejátszása.

3 Kattintson a ① (**Capture**) gombra, majd amikor megjelenik a kívánt kép, kattintson a ② (**Capture**) gombra.
- Ezzel rögzítette a kiválasztott képet.

4 Kattintson a Mentés (**Save**) gombra.
- Save This captured image: az éppen rögzített kép mentése.
- Save All captured images: az összes rögzített kép mentése.

5 A Mentés másként [**Save As**] ablakból válassza ki azt a könyvtárat, ahová a képet menteni kívánja, és kattintson a Mentés (**Save**) gombra.
- Ezzel elmentette a kiválasztott képet.

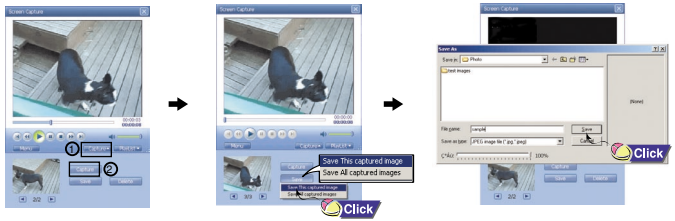

Megjegyzés

- A lejátszó csak állóképet tud megjeleníteni, videofilmet nem tud lejátszani.
- A videó lejátszás és a konverziós codec nem tartozik a készülék szolgáltatásainak körébe. Azt tanácsoljuk, hogy új verziójú codec-et használjon.
- Olvassa el a súgót további információkért.

Lépjen be a Multimedia Studio programba, és kattintson a **HELP** gombra a képernyő tetején.
- Megjelenik a Súgó [**Help**] képernyő.

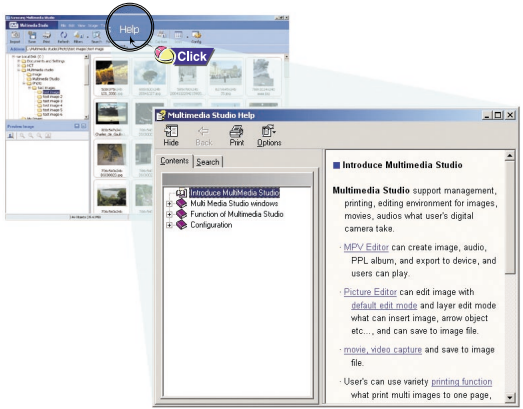
Help
Click
Multimedia Studio Help
Hide
Back
Print
Options
Contents
Search
Introduce MultiMedia Studio
Multi Media Studio windows
Function of Multimedia Studio
Configuration
Introduce Multimedia Studio
Multimedia Studio support management, printing, editing environment for images, movies, audios what user's digital camera take.
MPV Editor can create image, audio, PPL album, and export to device, and users can play.
Picture Editor can edit image with default edit mode and layer edit mode what can insert image, arrow object etc..., and can save to image file.
movie, video capture and save to image file.
User's can use variety printing function what print multi images to one page,

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve, és hogy csatlakoztatta-e a fülhallgatót.

A készülék bekapcsolása és kikapcsolása

- Bekapcsolás: Kapcsolja be a készüléket a ►‖ gomb megnyomásával.
- Kikapcsolás: A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a ►‖ gombot.

Zene lejátszása

Válassza ki a Lejátszás „**Now Playing**” feliratot a menüben.

- Megkezdődik a lejátszás.

A zene rövid idejű leállítása

A ►‖ gomb megnyomásával szüneteltetheti a lejátszást.

- Ha újból megnyomja a ►‖ gombot, a készülék folytatja a lejátszást.

Megjegyzés

- Ha lejátszás közben lenyomva tartja a Kiválasztás (**SELECT**) gombot, megjelenik az aktuális lejátszási lista.
- A lejátszási listában a görgetés felfelé/lefelé gombokkal választhat ki műsorszámot, és a ►‖ gombbal elindíthatja a kiválasztott műsorszám lejátszását.

A hangerő beállítása

Lejátszás közben nyomja meg a **Hangerő növelése/csökkentése** gombot.
A hangerőt a 0 – 40 közötti tartományban állíthatja be.

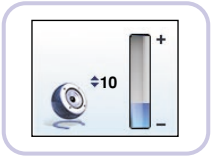

A zárolás után a készülék gombjai nem működnek, így a lejátszó nem kapcsol be vagy ki véletlenül. Ez a funkció főleg séta, futás, stb. közben hasznos.

Csúsztassa el a HOLD kapcsolót a nyíllal jelzett irányba.

- Zárolás után a készülék kijelzőjén a „ ” jelzés jelenik meg.

Kezdőpont

Zenei fájl lejátszása alatt nyomja meg az **A↔B** gombot az ismétlendő szakasz kezdőpontjánál.

- A kijelzőn megjelenik az „**A ↔**” jelzés.

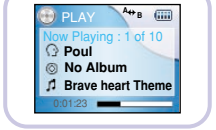

Végpont

Nyomja meg újból az **A↔B** gombot az ismétlendő szakasz végpontjánál.

- A kijelzőn megjelenik az **A ↔ B** jelzés.
  A készülék ismételten lejátssza a kijelölt szakaszt.

Megjegyzés

- Nyomja meg az A ↔ B gombot röviden a szakasz törléséhez.

Adott műsorrészlet keresése lejátszás közben

● Adott műsorszám-részlet megkereséséhez lejátszás alatt nyomja meg a I◄◄ , ►►I gombot jobbra vagy balra, és tartsa eltolva.

Zenei fájlok keresése lejátszás közben

● A soron következő műsorszám lejátszásához nyomja meg a ►►I gombot röviden.

● Ha az előző műsorszámhoz kíván visszatérni, nyomja meg a I◄◄ gombot, a műsorszám elkezdésétől számított 5 másodpercen belül. Ha az éppen játszott műsorszám elejére kívánt visszatérni, nyomja meg a I◄◄ gombot, a műsorszám elkezdésétől számított 5 másodpercen túl.

Zenei fájlok keresése pillanat állj üzemmódban

● Nyomja meg a I◄◄ , ►►I gombot pillanat állj üzemmódban.
A készülék az előző vagy a következő műsorszámmal folytatja a lejátszást.

Megjegyzés

- VBR (Változó bitsebességű) fájl: olyan MP3 fájl, melynek a bitsebessége változik a lejátszás során.
- VBR fájlok esetén hiába nyomja meg a I◄◄ gombot a műsorszám elkezdésétől számított 5 másodpercen belül, mégsem az előző műsorszámot játssza le a készülék.
- VBR fájlok esetén a lejátszási idő kijelzés pontatlan.

Kapcsoljon MENÜ üzemmódba a **MENU** gomb megnyomásával.

● Válassza ki a kívánt menüt a görgetés felfelé/lefelé gombokkal, és röviden nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.

● Now playing (Lejátszás): az éppen játszott műsorszám kijelölése.

● Library (Könyvtár): Zenei fájl keresése.

● Photo (Fotó): Képek megnézése, diavetítés.

● Settings (Beállítások): A funkciók beállítása

Megjegyzés

- Menü üzemmódban a Menu gomb megnyomásával léphet ki az adott menüből.

Menü üzemmódban válassza ki a Könyvtárat [**Library**] a görgetés felfelé/lefelé gombokkal, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.

Zenei fájlok keresése és kiválasztása

- Artists (Előadók): A zenei fájl ID3 mezőjében tárolt információk közül az előadó nevének megjelentetése.
- Nyomja meg a ►‖ gombot, ha a kívánt előadó neve látható.
  A készülék lejátssza az adott előadó összes felvételét.
- Ha kiválasztja egy előadó nevét, az előadóhoz tartozó összes műsorszám címe megjelenik.
  A görgetés fel/le gombokkal válassza ki a meghallgatni kívánt műsorszámot, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot a műsorszám lejátszásához.

- Albums (Albumok): A zenei fájl ID3 mezőjében tárolt információk közül az album nevének megjelentetése.
- Nyomja meg a ►‖ gombot, ha a kívánt album név látható.
  A készülék lejátssza az adott albumba tartozó összes felvételt..
- Ha kiválasztja egy album nevét, az albumhoz tartozó összes műsorszám címe megjelenik.
  A görgetés fel/le gombokkal válassza ki a meghallgatni kívánt műsorszámot, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot a műsorszám lejátszásához.

Tallózás a zenei fájlok között

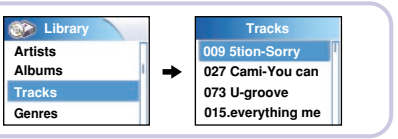

- Tracks (Műsorszámok): A zenei fájl ID3 mezőjében tárolt információk közül a műsorszámok címének megjelentetése.
- A görgetés fel/le gombokkal válassza ki a meghallgatni kívánt műsorszámot, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot a műsorszám lejátszásához.

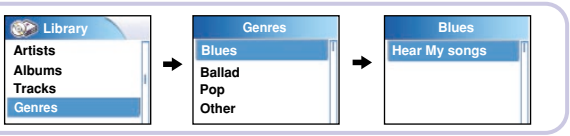

- Genres (Műfajok): A zenei fájl ID3 mezőjében tárolt információk közül a műfaj megjelentetése.
- Nyomja meg a ►‖ gombot, ha a kívánt műfaj látható.
  A készülék lejátssza az adott műfajnak megfelelő összes felvételt.
- Ha kiválaszt egy műfajt, az adott műfajnak megfelelő összes műsorszám címe megjelenik.
  A görgetés fel/le gombokkal válassza ki a meghallgatni kívánt műsorszámot, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot a műsorszám lejátszásához.

Lejátszási módok

1 Válasszon az **Artists**, **Albums**, **Tracks**, **Genres** beállítások közül, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.
- Megjelenik a Lejátszási módok [**Play Options**] kijelzés.

2 Válassza ki a kívánt lejátszási módot a görgetés fel/le gombokkal, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.

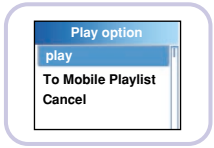

- Play (Lejátszás): A készülék lejátssza a kiválasztott műsorszámot.
  Ha a „Play”-t az Artist, Album, vagy Genre kijelzésnél választja ki, a készülék lejátssza az adott előadóhoz, albumhoz vagy műfajhoz tartozó műsorszámokat.
- To Mobile Playlist: (Hozzáadás a mobil lejátszási listához): A kiválasztott cím hozzáadása a mobil lejátszási listához.
  Ha ezt választja az Artist, Album, vagy Genre kijelzésnél, a készülék hozzáadja az adott előadóhoz, albumhoz vagy műfajhoz tartozó összes műsorszámot a mobil lejátszási listához.
- Cancel: visszalépés az előző képernyőhöz.

Megjegyzés

- A mobil lejátszási lista mindig a rendelkezésére áll. A készüléken tárolt műsorszámokat könnyen hozzáadhatja a mobil listához, vagy törölheti onnét.

HU

Lejátszási lista kiválasztása

1 A Könyvtárban [**Library**] a görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Lejátszási listák [**Playlists**] menüt, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.

2 Válassza ki a kívánt lejátszási listát, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.
- Megjelennek az adott lejátszási listához tartozó műsorszámok.

3 Válassza ki a kívánt fájlt, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.
- Megkezdődik a kiválasztott fájl lejátszása.

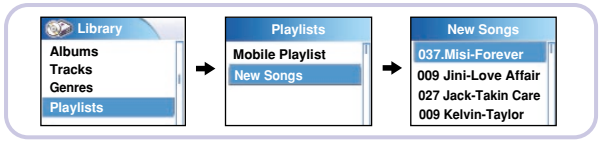

Lejátszási módok (Lejátszási listák)

1 A Lejátszási listák [**Playlists**] képernyőn válassza ki az egyik lejátszási listát, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.
- Megjelenik a Lejátszási módok [**Play Options**] képernyő.

2 Válassza ki a lejátszási módot a görgetés fel/le gombokkal, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.



- To Mobile Playlist: (Hozzáadás a mobil lejátszási listához): A kiválasztott cím hozzáadása a mobil lejátszási listához.
- Cancel: visszalépés az előző képernyőhöz.

Szövegfájlok keresése és kiválasztása

1 A Könyvtárban [**Library**] a görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Szövegfájlok [**Voice Rec**] menüt, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.
- Megjelennek a rögzített szövegfájlok.

2 Válassza ki a kívánt fájlt, és nyomja meg a ►Ⅱ vagy a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.
- A készülék lejátssza a kiválasztott fájlt.

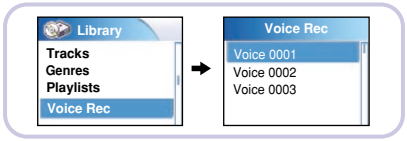

Lejátszási módok (Szövegfájlok)

1 A Szövegfájlok [**Voice Rec**] képernyőn válassza ki a kívánt szövegfájlt, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.
- Megjelenik a Lejátszási módok [**Play Options**] képernyő.

2 Válassza ki a lejátszási módot a görgetés fel/le gombokkal, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.

- Play (Lejátszás): A kiválasztott fájl lejátszása.
- Delete (Törlés): A kiválasztott fájl törlése.
- Cancel: Visszalépés az előző képernyőhöz.

1 A hangfelvétel elindításához nyomja meg a **REC** gombot.

2 A felvétel leállításához nyomja meg újból a **REC** gombot.
- A készülék szövegfájlt hoz létre.
- A felvétel a Voice0001.mp3,
  Voice0002.mp3, ... sorrendben történik.
- A fájlokat MP3 formátumban menti el a készülék a Könyvtár „Voice Rec” mappájába.



Megjegyzések

- A hangfelvétel az alapbeállítás szerint 8 kHz 32kbps értéken történik, akkor is, ha Ön más mintavételezési frekvenciát és bitsebességet állít be.
- A hangfelvételeket tartalmazó fájlok max. hossza 180 perc.

A készülékkel felvételt készíthet bármilyen csatlakoztatott külső berendezésről, pl. CD-játszó, kazettás magnó, hifi-rendszer vagy rádió.

1 Zenei [**Music**] üzemmódban csatlakoztassa a készülék LINE IN aljzatához a mellékelt csatlakozó vezetékkel a külső audio műsorforrás vonalkimenetét.

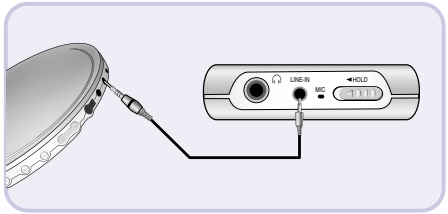

2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **REC** gombot.

- A külső műsorforráson éppen játszott műsorszámot a készülék MP3 formátumban rögzíti.

3 Nyomja meg a **REC** gombot.

- A felvétel leáll, és a készülék új MP3 fájlt hoz létre.
- A felvétel a Line-in0001.mp3, Line-in0002,mp3, ... sorrendben történik.
- A készülék a fájlokat MP3 formátumban menti el a Könyvtár (Library) Lejátszási lista (Playlists) mappájában.

Megjegyzés

- Ha az akkumulátor nincs megfelelően feltöltve, a felvétel nem készül el.
- Állítsa be a külső audio hangforrás hangerejét a megfelelő szintre a felvétel előtt. Ha túl magas a hangerő, a hang torzulhat.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.
Menü üzemmódban válassza ki a Fotó [**Photo**] menüt, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.

2 A görgetés fel/le gombokkal válassza ki az Albumot [**Albums**].

3 A görgetés fel/le gombokkal válassza ki a képet, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.

- Megjelenik a kiválasztott kép.
- A **MENU** gomb megnyomásával visszaléphet ez eggyel magasabb szintű menüre.
- A ⏮ gomb megnyomásával megnézheti a következő képet.
- A ⏭gomb megnyomásával megnézheti az előző képet.

Megjegyzés

- A „Multimedia Studio” fejezet „Képek küldése” fejezetében olvashat arról, hogyan küldjön képet a lejátszóra.

Diavetítés (Slide Show)

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.
Menü üzemmódban válassza ki a Fotó [**Photo**] menüt, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.

2 A görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Diavetítés [**Slide Show**] üzemmódot.

3 A görgetés fel/le gombokkal válassza ki a kívánt fájlt, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.

- Megkezdődik a képek bemutatása egymás után.
- Diavetítés közben a görgetés fel/le gombbal növelheti/csökkentheti a kísérőzene hangerejét.
- A **MENU** gomb megnyomásával visszaléphet az eggyel magasabb szintű menüre.

Megjegyzés

- Diavetítéshez a fájlokat a Multimedia Studio használatával lehet létrehozni.
  További információkért olvassa el „A Multimedia Studio" használata c. fejezet „Album létrehozása diavetítéshez" c. pontját.
- Kísérőzenét csak akkor játszik a készülék, ha az album szerkesztésekor a zenét csatolta.
- Lelassulhat a képek megjelenési ideje, ha az album nagyon sok képet tartalmaz, vagy ha a képek nagyméretűek.

Véletlen sorrendű és ismételt lejátszás

1 Menü üzemmódban a görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Beállítások [**Settings**] menüt, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.

2 A görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Ismétlés [**Repeat**] üzemmódot.

3 A Kiválasztás (**SELECT**) gombbal válasszon a lejátszási módok között.

- A **MENU** gombbal visszatérhet a főmenübe.

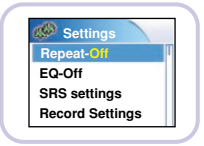

- Off (Kikapcsolva): A lejátszási lista műsorszámainak egyszeri lejátszása, az eredeti sorrendben.
- One ( ): Egyetlen műsorszám ismételt lejátszása.
- All ( ): Az aktuális lejátszási lista összes műsorszámának ismételt lejátszása.
- Shuffle ( ): Az összes tárolt műsorszám lejátszása véletlen sorrendben.

1 Menü üzemmódban a görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Beállítások [**Settings**] menüt, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.

2 A görgetés fel/le gombokkal válassza ki az „**EQ**” menüpontot.

3 A Kiválasztás (**SELECT**) gombbal válassza ki a kívánt hangzásképet.

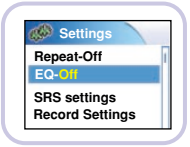

- Választás után a **MENU** gombbal visszatérhet a főmenübe.
  Off (Kikapcsolva) → Jazz → Classical → Pop → Rock → Bass Boost (Mélyhang kiemelés) → WOW → SRS → TruBass
- WOW: Egyesíti az SRS és TruBass funkciók hatását. Telt mélyhangokkal és háromdimenziós sztereo hangzással gazdagítja a hangot.
- SRS: Háromdimenziós sztereo hangzás.
- TruBass: Mélyhang kiemelő effektus, mely a teltség érzetét adja a hangnak.

Megjegyzés

- A SRS(●)WOW az SRS Labs, Inc. védjegye.
  A WOW technológia az SRS Labs, Inc. engedélyével került felhasználásra.
- Ne erősítse fel túlságosan a hangerőt, mert az SRS hangzásképp alkalmazásakor a lejátszás felhangosodhat.
- Ez a készülék a 32KHz, 44,1KHz, 48KHz mintavételezési frekvenciákat támogatja.

HU

1 Menü üzemmódban a görgetés fel/le gombokkal válassza ki a **Settings** (Beállítások) menüt, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.

2 A görgetés fel/le gombokkal válassza ki az „**SRS**” menüpontot, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.

3 A görgetés fel/le gombokkal válassza ki a beállítandó funkciót SRS jelszint [**SRS Level**], TruBass jelszint [**TruBass Level**], Fókusz beállítás [**Focus Level**], Fülhallgató optimalizálás [**Optimal**], és a Kiválasztás (**SELECT**) gombbal végezze el a beállítást:

- A beállítás után a **MENU** gombbal visszatérhet a főmenübe.
- SRS, TruBass, Focus Level: A jelszint mindhárom hangjellemzőnél a 0-10 tartományban állítható be.
- Optimal: Az SRS funkció optimalizálása a csatlakoztatott berendezésnek megfelelően. Fülhallgató ➔ Hangsugárzó ➔ Fejhallgató ➔ Autóskészlet

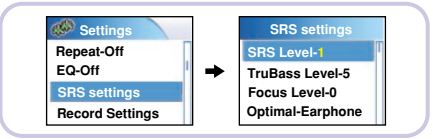

Megjegyzés

- SRS beállítást csak akkor lehet végezni, ha a Hangzásképek (**EQ**) menüben kiválasztotta a WOW, SRS vagy TruBass funkciót.

Felvételi beállítások

1 Menü üzemmódban a görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Beállítások [**Settings**] menüt, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.

2 A görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Felvételi beállítások [**Record Settings**] menüpontot.

3 A Kiválasztás (**SELECT**) gombbal válassza ki a Mintavételezési frekvencia [**Sampling**] vagy Bitsebesség [**Bit Rate**] menüsort, és a **SELECT** gombot röviden megnyomva végezze el a beállítást.

- A beállítás után a **MENU** gombbal visszatérhet a főmenübe.
- Mintavételezési frekvencia (Sampling): A **SELECT** gomb minden egyes megnyomására a készülék átkapcsol a 32Kbps és 44Kbps beállítások között.
- Bitsebesség (Bit Rate): A **SELECT** gomb minden egyes megnyomására a készülék átkapcsol a 96 → 128 → 160 Kbps beállítások között.
- Nagyobb bitsebességgel jobb a hangminőség, de a felvétel több helyet foglal a memóriában.

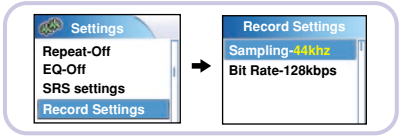

Megjegyzés

- Szövegfájt csak 8kHz, 32kbps beállítással lehet felvenni.

A kijelző háttérvilágítása

1 Menü üzemmódban a görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Beállítások [**Settings**] menüt, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.

2 A görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Háttérvilágítás [**Backlight**] menüpontot.

3 A Kiválasztás (**SELECT**) gombbal válassza ki a megvilágítás időtartamát.

- A következő megvilágítási időtartamok közül választhat: Off (Megvilágítás kikapcsolva), 3 mp, 5mp, 10mp, 15mp, 30mp és Always (Folyamatos).

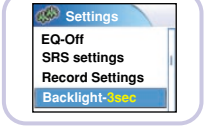

A kijelző fényerejének beállítása

1 Menü üzemmódban a görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Beállítások [**Settings**] menüt, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.

2 A görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Kontraszt [**Contrast**] menüpontot.

3 A Kiválasztás (**SELECT**) gombbal válassza ki a megfelelő beállítást.

- A kontrasztot a 0-4 tartományban állíthatja be.



Az energiatakarékos üzemmód beállítása

1 Menü üzemmódban a görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Beállítások [**Settings**] menüt, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.

2 A görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Képernyőkímélő [**P.saver**] menüpontot.

3 A Kiválasztás (**SELECT**) gombbal válassza ki a megfelelő beállítást.

- Beállítási lehetőségek: 0 → 15mp → 30mp → 45mp → 1perc.
- Ha zene lejátszás közben letelik a kiválasztott időtartam, a képernyő energiatakarékos üzemmódra vált. A zene továbbra is szól, de az információk ettől kezdve nem láthatók a képernyőn.
- A ▶Ⅱ gomb megnyomásával visszatérhet a normál kijelzéshez.



HU

A hang be és kiúsztatása (Fader Effect)

1 Menü üzemmódban a görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Beállítások [**Settings**] menüt, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.

2 A görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Úsztatás [**Fader Effect**] menüpontot, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.

3 A görgetés fel/le gombokkal válassza ki a **Fade**, **Curve**, vagy **Duration** menüsort, majd nyomja meg röviden a **SELECT** gombot.

- A beállítás után a **MENU** gombbal visszatérhet a főmenübe.
- Fade (Úsztatás): A **SELECT** gomb ismételt megnyomására a készülék átvált az alábbi úsztatási módok között.
  - Fade Off (Úsztatás kikapcsolva): A zenét a beállított hangerővel játssza le a készülék.
  - Fade In (Beúsztatás): A hangerő a lejátszás megkezdésekor fokozatosan erősödik.
  - Fade Out (Kiúsztatás): A zene a lejátszás leállításakor fokozatosan halkul el.
  - Fade In/Out (Be/kiúsztatás): A hangerő a lejátszás megkezdésekor fokozatosan erősödik, és a zene a lejátszás leállításakor fokozatosan halkul el.
- Curve (Mód): A **SELECT** gomb ismételt megnyomására a készülék átvált az alábbi úsztatási módok között.
  - Linear (Lineáris): A zene elhalkulásának és felerősödésének üteme állandó.
  - Express slow (Lassú): A zene lassan erősödik és halkul el.
  - Express fast (Gyors): A zene gyorsan erősödik és halkul el.
- Duration (Időtartam): A **SELECT** gomb ismételt megnyomásával válasszon a következő értékek közül: 3 ➔ 5 ➔ 10 ➔ 15mp.

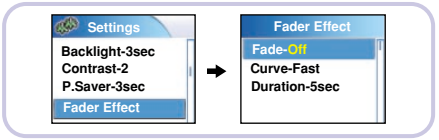

Automatikus kikapcsolás

1 Menü üzemmódban a görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Beállítások [**Settings**] menüt, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.

2 A görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Kikapcsolás [**Power off**] menüpontot.

3 A Kiválasztás (**SELECT**) gomb ismételt megnyomásával válassza ki a megfelelő beállítást.

- Választás után a MENU gombbal visszatérhet a főmenübe. OFF (Kikapcsolva) ➔ 30mp ➔ 1perc ➔ 5perc ➔ 10perc ➔ 15perc.



HU

Nyelv kiválasztása

1 Menü üzemmódban a görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Beállítások [**Settings**] menüt, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.

2 A görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Nyelv [**Language**] menüpontot.

3 A görgetés fel/le gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a **SELECT** gombot.

- English (Angol) → Korean (Kóreai) → Japanese (Japán) → S.Chinese (Kínai) → T.Chinese (Kínai) → French (Francia) → German (Német) → Italian (Olasz) → Spanish (Spanyol) → Russian (Orosz)
- A menü képernyő a kiválasztott nyelven jelenik meg.



Gyári beállítási értékek visszaállítása

1 Menü üzemmódban a görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Beállítások [**Settings**] menüt, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.

2 A görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Alapbeállítás [**Reset**] menüpontot, majd nyomja meg a **SELECT** gombot.

- A Reset funkció használata az összes beállítást visszaállítja az eredeti gyári beállítási értékekre.

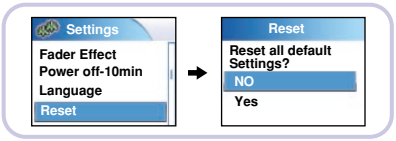

Volume = 20
Repeat = Off
EQ = Off
Backlight = 5sec
Contrast = 2

Alapbeállítási értékek

Információk

1 Menü üzemmódban a görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Beállítások [**Settings**] menüt, és nyomja meg a Kiválasztás (**SELECT**) gombot.

2 A görgetés fel/le gombokkal válassza ki az Információk [**About**] menüpontot, majd nyomja meg a **SELECT** gombot.

- Ennek a menüpontnak a kiválasztásával megjelentetheti a szoftver verziószámot, az összes műsorszám számát, a teljes és a szabad kapacitást.

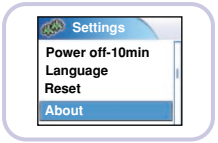

Hibaelhárítás

Megjelenik az alábbi üzenetek egyike:

„Connect to PC and repair firmware with recover utility." (Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, és állítsa helyre a firmware-t a recover utility segítségével.)

„Connect to PC and rebuild database with recover utility." (Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, és állítsa helyre az adatbázist a recover utility segítségével.)

Megjelenik a „Loading" (töltés) üzenet, és a lejátszó nem működik amikor bekapcsolja. A menüben a könyvtárban nem lehet fájlt keresni.

A készülék nem működik, és a kijelzőn nem látható semmi.

- Hajtsa végre a RESET funkciót.
- Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a fali aljzathoz.
- Ellenőrizze, hogy a HOLD kapcsoló kikapcsolt helyzetben van-e.

Music üzemmódban a ▶‖ gomb megnyomása után nem indul el a zene lejátszása.

- Ellenőrizze, hogy a beépített memória MP3 vagy WMA fájlokat tartalmaz-e.
- A nem lejátszható fájl formátumokat (pl. MPEG1 LAYER1 fájl) nem tudja lejátszani a készülék.
- Nem lehet lejátszani olyan fájlokat, melyeket a Music Studio használata nélkül töltöttek a lejátszóra.

Nem lehet letölteni fájlokat.

- Ellenőrizze, hogy nem merült-e le az akkumulátor.
- Ellenőrizze, hogy helyesen telepítette-e a meghajtót a számítógépen. Telepítse újból a szoftvert a telepítő CD-ről.
- Ellenőrizze az USB kábel csatlakozását.
- Ellenőrizze, hogy a képernyő alján nem látható-e az „unplug/eject" vagy „Safely Remove Hardware" ikon.

Nem lehet a képeket megnézni.

- A Multimedia Studio használata nélkül letöltött képeket nem lehet megnézni.

A háttérvilágítás nem működik.

- Ellenőrizze a háttérvilágítás beállítását.
- Amikor az akkumulátor kapacitása csökken, a háttérvilágítás nem működik.

Nem megfelelő a lejátszási idő kijelzése.

- Ellenőrizze, hogy nem VBR (Variable Bit Rate) fájlt játszik-e le. A VBR fájlok lejátszási idejének kijelzése pontatlan lehet.

A kijelző sötét.

- Ellenőrizze a fényerő beállítást.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e a készülék energiatakarékos üzemmódban.

Ismeretlen karakterek jelennek meg a képernyőn.

- A nem támogatott nyelveket a „ ✻" jel jelzi.

A cím helyett a „/Noartis/Noalbum" felirat jelenik meg.

- A zenei fájl nem rendelkezik ID3 mezővel. Szerkessze meg a zenei fájl cím, előadó és album információit.

Hosszú ideig tart a cím, előadó vagy album szerinti keresés.

- Ha a készülék nagyon sok fájlt tartalmaz, hosszabb ideig tart a keresés.

A 2/1984 (III.10.) IpM-BkM számú együttes rendeletében előírtak szerint tanúsítjuk, hogy a **Samsung** gyártmányú, **YH-820** típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Modell	YH-820
Beépített memória kapacitás	5GB
A beépített feltölthető akkumulátor kapacitása	650mAh
Feszültség	3,7V (lítium-ion akkumulátor)
Méretek/Tömeg	49,8 x 88,1 x 13,8 mm / 84,5 g
Tok	Alumínium/műanyag
Adatátviteli sebesség	Max. 50MBps
Zajszint	90 dB 20kHz aluláteresztő szűrővel (1KHz/0dB)
Fülhallgató kimeneti teljesítmény	5mW (16Ω)
Frekvenciaátvitel	22 Hz – 20 kHz
Működési hőmérséklet tartomány	-5° ~ +35°C
Támogatott fájl formátumok	MPEG1/2/2.5 Layer3 (8Kbps - 320Kbps, 8KHz - 48KHz) WMA (48Kbps - 192Kbps, 8KHz - 48KHz)

A készülék, melyhez a jelen használati útmutató tartozik, a felhasznált szellemi termékek jogvédelmének figyelembe vételével kiadott engedély alapján készült. Az engedély azonban csak véghasználó számára, saját felhasználásra, nem pedig közösségi szórakoztatásra vonatkozik. A készülék nem rendelkezik engedéllyel közösségi szórakoztatáshoz, a kiadott engedély kizárólag erre a készülékre érvényes. Az engedély nem érvényes olyan, ezzel a termékkel együtt használt vagy árult egyéb cikkekre, melyek nem elégítik ki ISO/IEC 111772-3 vagy ISO/IEC 13813-3 előírásait.
Az engedély kizárólag ennek a készüléknek a használatára vonatkozik, audio fájlok kódolására és dekódolására az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13813-3 szerint. Nem jogosult a felhasználó a készüléket és annak funkcióit olyan módon használni, mely nem egyezik az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13813-3 előírásaival.